



Piede snodato hygienic **inox**

PTKss **A³**


Istruzioni di montaggio

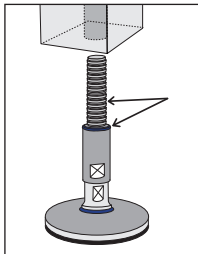

Ingrassare il giunto e la filettatura con grasso per alimenti

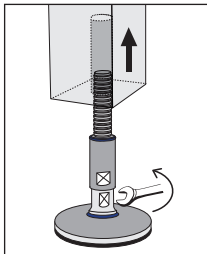


Avvitare per regolare l'altezza del piede (sollevare la macchina per poter installare facilmente il piede)

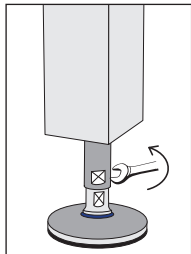


Avvitare la boccola per portare la guarnizione superiore a contatto con il fondo della macchina




Consigli di pulizia

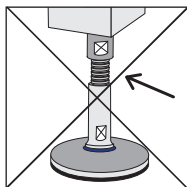


La filettatura deve essere completamente coperta dalla boccola

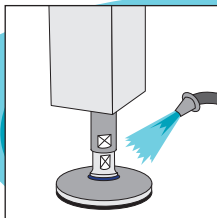

Sciquare con acqua (temperatura max. 40°C)

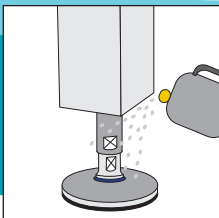

Applicare il detergente alcalino (temperatura max. 90°C) e lasciare agire 10 min.

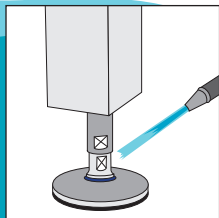

Risciacquo 8-12 bar (max 100 ° C)
Inclinazione del getto di 45° a 300 mm min. per evitare di danneggiare le guarnizioni